

# BITU Master

## Hideg kátyúzó keverék

### Beépítési útmutató



Távolítsa el a sérült útfelületeket

Távolítsa el a kátyúban lévő törmeléket és az összes szennyeződést

Formálja meg a kátyút



Söpörje ki az apró szennyeződéseket

Enyhe nedvesség jelenléte nem okoz akadályt

Takarítsa körbe a munkafelület környékét is



Lapátolja vagy öntse rá a hideg aszfaltot a kátyúra

Becsülje fel a szükséges mennyiséget (Anyagszükséglet: 2 cm-es réteg esetén kb 50 kg/m<sup>2</sup>)


Némi túltötéssel terítse be a lukat a peremtől 1-2 cm-re



Az egyenletesen elterített anyagot döngölje kézi döngölővel vagy lapvibrátorral

Rétegenként döngölje, max 5cm-enként

Tapadásmentesítéshez szórjon a felületre homokot

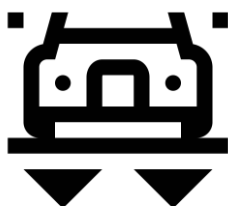

Megfelelő bedolgozás után a felület terheléstől függően forgalommal azonnal terhelhető

Tapadásmentes és időtálló felületet biztosít

Gyártó: G-Plan Építő Kft.

Forgalmazó: Master Beton Kft.